

# OHNIŠTĚ OHNISKO

## MANUÁL

### OH-91



# PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD

## UPOZORNĚNÍ

PRO VAŠE BEZPEČÍ: POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH

1. Nesprávná instalace, seřízení, úprava, servis nebo údržba může způsobit zranění nebo poškození majetku.
2. Před montáží nebo servisem tohoto zařízení si důkladně přečtěte pokyny k instalaci, provozu a údržbě.
3. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek požár nebo výbuch, který může způsobit poškození majetku, zranění nebo smrt.

Ušchovejte si tyto pokyny pro budoucí použití. Pokud tuto jednotku montujete pro někoho jiného, předejte jim tuto příručku, aby si ji přečetli a uschovali pro budoucí použití.

1. Toto zařízení je určeno pouze pro venkovní použití a NESMÍ být používáno v budově, garáži nebo v jiném uzavřeném prostoru.
2. NEPOUŽÍVEJTE toto venkovní ohniště pro vnitřní vytápění. TOXICKÉ výpary oxidu uhelnatého se mohou hromadit a způsobit udušení.
3. Toto venkovní ohniště NENÍ určeno pro komerční použití.
4. Toto venkovní ohniště NESMÍ obsluhovat děti.
5. Toto venkovní ohniště NESMÍ být používáno na člunech nebo rekreačních vozidlech.
6. Vždy používejte v souladu se všemi platnými místními, státními a národními předpisy.
7. Při používání tohoto venkovního ohniště dodržujte stejná opatření jako u jakéhokoli otevřeného ohně.
8. Použití alkoholu, léků na předpis nebo volně prodejných léků může zhoršit schopnost spotřebitele správně sestavit nebo bezpečně provozovat toto venkovní ohniště.
9. Nepoužívejte ohniště bez předchozího prostudování INSTRUKCÍ.
10. Toto venkovní ohniště je určeno pro suché, kořeněné tvrdé dřevo. Bude hořet žhavěji, účelněji a vytvoří méně kouře.
11. NESPALUJTE vyrobená polena, naplavené dříví, odpadky, listí, papír, karton, překližku, natřené nebo mořené nebo tlakem ošetřené dřevo. Vyhněte se použití měkkého dřeva, jako je borovice nebo cedr, které může způsobit jiskry.
12. ŽÁDNÝM způsobem NEUPRAVUJTE toto venkovní ohniště.
13. NEPOUŽÍVEJTE toto venkovní ohniště, dokud není ZCELA smontováno a všechny díly nejsou bezpečně upevněny a utaženy.
14. Neskladujte ani nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé výpary nebo kapaliny v blízkosti tohoto nebo jakéhokoli jiného hořlavého zařízení.
15. NESKLADUJTE ani nepoužívejte tlakové lahve s nízkotlakým plynem do 10 stop (-3,05 metru) od tohoto venkovního ohniště, pokud je v provozu.
16. NEPOUŽÍVEJTE toto venkovní ohniště v blízkosti automobilů, nákladních automobilů, dodávek nebo rekreačních vozidel.
17. Udržujte prostor venkovního ohniště čistý a bez hořlavých materiálů, benzínu a jiných hořlavých kapalin.
18. NEPOUŽÍVEJTE venkovní ohniště pod jakýmkoli stropem nebo v blízkosti nechráněných hořlavých konstrukcí. Nepoužívejte v blízkosti nebo pod převislými stromy a keři.
19. Toto venkovní ohniště vždy používejte na tvrdém, rovném nebohořlavém povrchu, jako je beton, kámen nebo kámen. Asfaltový povrch nemusí být pro tento účel přijatelný. NEPOUŽÍVEJTE na dřevěných palubkách.
20. Před každým použitím venkovní ohniště vždy vyprázdněte.
21. Při provozu tohoto venkovního ohniště NENoste hořlavý nebo volný oděv.
22. Nepoužívejte při větrném počasí.
23. Nepoužívejte toto ohniště, pokud není ochrana před jiskrami bezpečně umístěna.
24. K zapálení nebo opětovnému zapálení ohně NEPOUŽÍVEJTE benzín, petrolej, motorovou naftu, kapalinu do zapalovačů ani alkohol.

25. Udržujte všechny elektrické kabely v dostatečné vzdálenosti od horkého ohniště.
26. Všechny části tohoto venkovního ohniště jsou během provozu horké. Abyste předešli popálení, **NEDOTÝKEJTE** se ohniště, dokud úplně nevychladne, pokud nemáte na sobě ochranné pomůcky (chňapky, rukavice, grilovací rukavice, horké podložky atd.). Nikdy se nedotýkejte popela nebo uhlíků, abyste zjistili, zda jsou horké.
27. **NENECHÁVEJTE** zapálené venkovní ohniště bez dozoru, zejména v blízkosti dětí a domácích zvířat.
28. **NEPOKOUŠEJTE** se přesouvat nebo skladovat venkovní ohniště, dokud veškerý popel a uhlíky zcela nevychladnou.
29. **NEODSTRAŇUJTE** popel nebo uhlíky, dokud úplně a úplně nezhasnou.
30. Při kontaktu s rukojetí používejte žáruvzdorné rukavice nebo chňapky.
31. Při přidávání nebo přesouvání klád používejte nástroj k tomu určený.
32. **NEVKLÁDEJTE** dřevo přímo na dno venkovního ohniště. Dřevo pokládejte pouze na rošt.
33. **NEPŘETĚŽUJTE** ohniště. **NEPŘIDÁVEJTE** další dříví, dokud oheň nedohoří.  
**UPOZORNĚNÍ:** Pokud některá část mísy, víka nebo chrániče jisker tohoto venkovního ohniště svítí červeně, je přetížená.
34. Nenaklánějte se nad venkovní ohniště při zapalování ani při používání.
35. **NEPOKLÁDEJTE** horký chránič proti jiskrám nebo pohrabáč na hořlavé povrchy, jako je tráva, dřevěná paluba nebo nábytek.
36. Nevdechujte kouř z ohniště a zároveň se snažte zamezit jeho vniknutí do očí.
37. Ohniště by mělo být pravidelně udržováno a čištěno.
38. Po určité době skladování a/nebo nepoužívání zkontrolujte, zda nejeví známky poškození a nahromadění koroze. **NEPOUŽÍVEJTE**, dokud nebudou provedeny nezbytné opravy a/nebo vyčištění.
39. Při nedodržení výše uvedeného, může dojít k úmrtí, vážnému zranění nebo škodě na majetku.



I když bylo při výrobě vašeho topeniště vynaloženo maximální úsilí k odstranění jakýchkoli ostrých hran, se všemi komponenty byste měli zacházet opatrně  
zabraňte náhodnému zranění.

Potřebné nástroje: křížový nebo plochý šroubovák a nastavitelný klíč nebo kleště.

## PREČÍTAJTE SI TENTO NÁVOD PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA

### POZOR

#### PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ: LEN NA VONKAJŠIE POUŽITIE

1. Nesprávna inštalácia, nastavenie, zmena, servis alebo údržba môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie majetku.
2. Pred inštaláciou alebo servisom tohto zariadenia si dôkladne prečítajte pokyny na inštaláciu, prevádzku a údržbu.
3. Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok požiar alebo výbuch, ktorý môže spôsobiť poškodenie majetku, zranenie alebo smrť.

Uschovajte si tieto pokyny pre budúce použitie. Ak túto jednotku montujete pre niekoho iného, odovzdajte im túto príručku, aby si ju prečítali a uschovali pre budúce použitie.

1. Tento spotrebič je určený len na vonkajšie použitie a NESMIE sa používať v budove, garáži alebo v iných uzavretých priestoroch.
2. NEPOUŽÍVAJTE toto vonkajšie ohnisko na vnútorné vykurovanie. TOXICKÉ výpary oxidu uhoľnatého sa môžu hromadiť a spôsobiť zadusenie.
3. Toto vonkajšie ohnisko NIE JE na komerčné použitie.
4. Toto vonkajšie ohnisko NESMÚ obsluhovať deti.
5. Toto vonkajšie ohnisko sa NESMIE používať na lodiach alebo rekreačných vozidlách.
6. Vždy používajte v súlade so všetkými platnými miestnymi, štátnymi a národnými predpismi.
7. Pri používaní tohto vonkajšieho ohniska dodržujte rovnaké opatrenia ako pri akomkoľvek otvorenom ohni.
8. Používanie alkoholu, liekov na predpis alebo voľne predajných liekov môže zhoršiť schopnosť spotrebiteľa správne zostaviť alebo bezpečne prevádzkovať toto vonkajšie ohnisko.
9. NEPOUŽÍVAJTE toto vonkajšie ohnisko bez prečítania celého „Návodu na použitie“.
10. Toto vonkajšie ohnisko je určené na použitie so suchým, tvrdým drevom. Horí lepšie a vytvára menej dymu.
11. NEPÁLTE vyrobené poľená, naplavené drevo, odpadky, lístie, papier, kartón, preglejku, natreté, morené alebo tlakovo ošetrované drevo. Vyhnite sa používaniu mäkkého dreva, ako je borovica alebo céder, ktoré môže spôsobovať iskry.
12. Toto vonkajšie ohnisko žiadnym spôsobom neupravujte.
13. NEPOUŽÍVAJTE toto vonkajšie ohnisko, kým nie je ÚPLNE zmontované a všetky časti sú bezpečne pripevnené a utiahnuté.
14. NESKLADUJTE ani nepoužívajte benzín alebo iné horľavé výpary alebo kvapaliny v blízkosti tohto alebo akéhokoľvek iného spotrebiča.
15. NESKLADUJTE ani nepoužívajte tlakovú fľašu na nízkotlakový plyn vo vzdialenosti do 10 stôp (-3,05 metra) od tohto vonkajšieho ohniska, kým je v prevádzke.
16. NEPOUŽÍVAJTE toto vonkajšie ohnisko v blízkosti automobilov, nákladných áut, dodávok alebo rekreačných vozidiel.
17. NEPOUŽÍVAJTE ho vo výbušnom prostredí. Vonkajšie ohnisko udržiajte čisté a bez horľavých materiálov, benzínu a iných horľavých kvapalín.
18. NEPOUŽÍVAJTE vonkajšie ohnisko pod akýmkoľvek stropom alebo v blízkosti nechránených horľavých konštrukcií. Nepoužívajte v blízkosti alebo pod previsnutými stromami a kríkmi.
19. Toto vonkajšie ohnisko vždy používajte na tvrdom, rovnom nehorľavom povrchu, ako je betón alebo kameň. Asfaltový povrch nemusí byť na tento účel prijateľný. NEPOUŽÍVAJTE na drevené paluby.
20. Pred každým použitím toto vonkajšie ohnisko vždy vyprázdňte.
21. Pri prevádzke tohto vonkajšieho ohniska nenoste horľavý alebo voľný odev.
22. NEPOUŽÍVAJTE vo veternom počasí.
23. NEPOUŽÍVAJTE toto vonkajšie ohnisko, pokiaľ nie sú bezpečne nasadené chrániče iskier.
24. Na zapálenie alebo opätovné zapálenie ohňa NEPOUŽÍVAJTE benzín, petrolej, motorovú naftu, kvapalinu do zapaľovačov ani alkohol.
25. Udržiajte všetky elektrické káble v dostatočnej vzdialenosti od horúceho ohniska.
26. Všetky povrchy tohto vonkajšieho ohniska sú počas prevádzky horúce. Aby ste predišli popáleninám,

**NEDOTÝKAJTE** sa ohniska, kým úplne nevychladne, pokiaľ nemáte na sebe ochranné vybavenie (podstavce na hrnce, rukavice, palčičky na grilovanie, podložky atď.). Nikdy sa nedotýkajte popola alebo uhlíkov, aby ste zistili, či sú horúce.

27. **NENECHÁVAJTE** zapálené vonkajšie ohnisko bez dozoru, najmä v blízkosti detí a domácich zvierat.

28. **NEPOKÚŠAJTE** sa premiestňovať alebo skladovať vonkajšie ohnisko, kým všetok popol a uhlie úplne nezhasnú.

29. **NEODSTRAŇUJTE** popol alebo uhliky, kým úplne nezhasnú.

30. Pri kontakte s rukoväťami používajte žiaruvzdorné rukavice alebo horúce vankúšiky.

31. Pri pridávaní alebo presúvaní guľatiny používajte dlhý, pevný poker.

32. **NEKLAĎTE** drevo priamo na dno vonkajšieho ohniska. Drevo ukladajte len na uhoľný rošt.

33. **NEPREŤAŽUJTE** ohnisko. Nepridávajte ďalšie palivové drevo, kým oheň nezhorí. **UPOZORNENIE:** Ak ktorákoľvek časť misy, veka alebo chrániče iskier tohto vonkajšieho ohniska svieti na červeno, je preťažená.

34. Nenakláňajte sa nad toto vonkajšie ohnisko pri zapalovaní alebo pri používaní.

35. **NEUMIESTŇUJTE** horúci chránič proti iskrám alebo pohrabáč na horľavé povrchy, ako je tráva, drevená podlaha alebo nábytok.

36. Zabráňte vdychovaniu dymu z ohňa a zabráňte vniknutiu dymu do očí.

37. Toto vonkajšie ohnisko by sa malo pravidelne dôkladne kontrolovať a čistiť.

38. Po určitom čase skladovania a/alebo nepoužívania skontrolujte, či nie sú známky poškodenia a nahromadenia krezotu. **NEPOUŽÍVAJTE**, kým sa nevykonajú potrebné opravy a/alebo vyčistenie.

39. Ak sa vyššie uvedené presne nedodrží, môže dôjsť k úmrtiam, vážnym zraneniam alebo škodám na majetku.



Aj keď bolo pri výrobe vášho ohniska vynaložené maximálne úsilie na odstránenie akýchkoľvek ostrých hran, so všetkými komponentmi by ste mali zaobchádzať opatrne zabráňte náhodnému zraneniu.

Potrebné nástroje: krížový alebo plochý skrutkovač a nastaviteľný kľúč alebo kliešte.

## SESTAVENÍ

I když bylo při výrobě ohniště vynaloženo veškeré úsilí na odstranění jakýchkoli ostrých hran, měli byste se všemi součástmi zacházet opatrně.

Potřebné nářadí:

Křížový nebo plochý šroubovák a nastavitelný klíč nebo kleště.

### Krok 1

- Umístěte horní část B dnem vzhůru na rovný povrch. Připevněte držák D k horní části B pomocí šroubu J a ujistěte se, že v tomto bodě nejsou zcela utaženy.
- Položte horní část B hore nohama na rovný povrch. Připevníte držák D k hornej časti B pomocou skrutky J a uistite sa, že v tomto bode nie sú úplne utiahnuté.

### Krok 2


- Připevněte boční panel C k otvorům v držáku D pomocí šroubu I. Utáhněte všechny šrouby. Poté otočte tělo ohniště do správné polohy.
- Připevníte bočný panel C cez otvory v konzole D pomocou skrutky I. Utiahnite všetky skrutky. Potom otočte telo ohniska do správnej polohy

### Krok 3

- Umístěte nádobu na oheň A, za ní rošt na uhlí F a potom grilovací rošt E.
- Umiestnite ohnisko A dovnútra, po ňom rošt na uhlie F, potom grilovací rošt E

### Krok 4

- Připevněte rukojeť H k protipožární mřížce G pomocí matice K.
- Připevníte rukoväť H k protipožiarnej mriežke G pomocou matice K

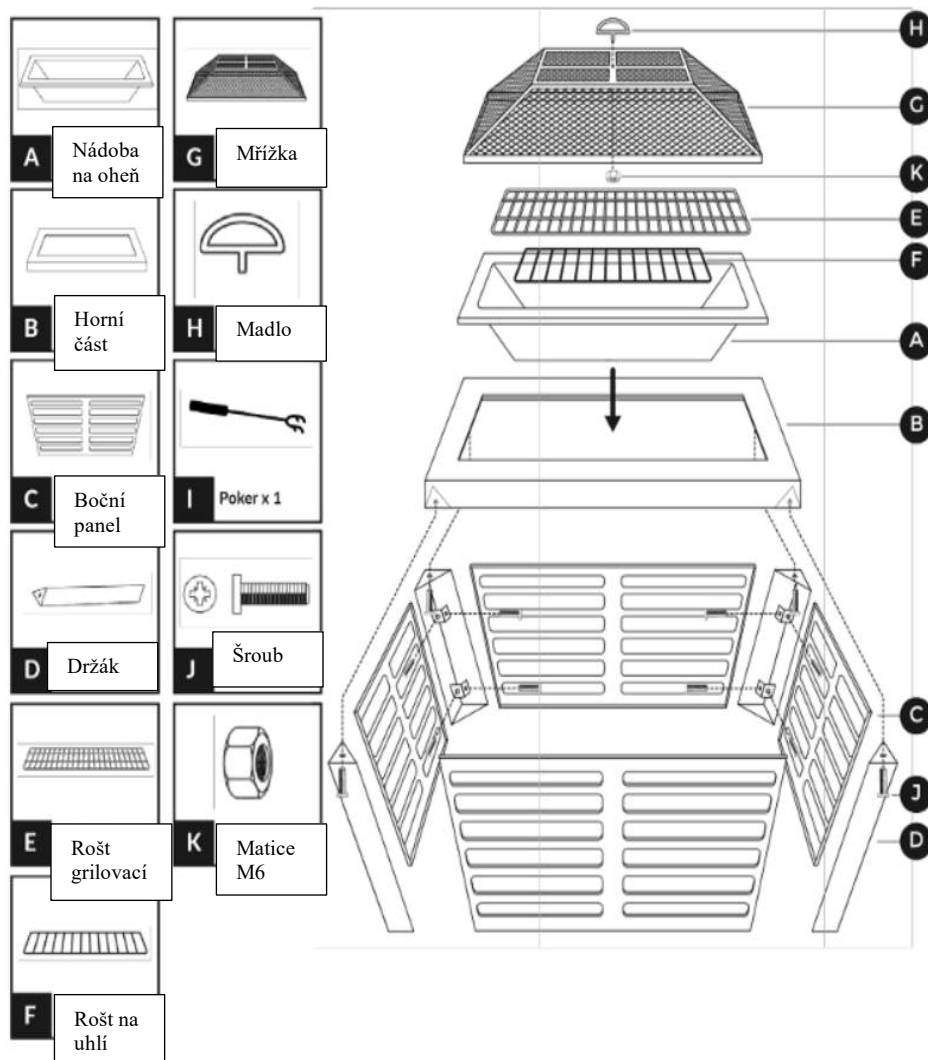

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Ohniště bude čas od času vyžadovat čištění, POUZE když vychladne, odstraňte popel na bezpečném místě. Jemně očistěte pomocí teplého vlhkého hadříku a poté suchým hadříkem setřete zbývající vlhkost.

## POUŽÍVEJTE POUZE TENTO PRODUKT V OTEVŘENÝCH PROSTORÁCH – NEMANIPUJTE SE ZAŘÍZENÍM BĚHEM POUŽÍVÁNÍ.

### NÁVOD K OBSLUZE

1. Položte na střed dna vrstvu suchého podpalu nebo přírodního podpalovače.
2. Nad ni položte vrstvu suchého kořeněného tvrdého dřeva, které je nařezáno na délku nepřesahující 1/3 průměr misky.
4. Použijte zápalku k zapálení podpalu.
5. Pomocí přiloženého pohrabáče a tepelně odolných rukavic umístěte kryt proti jiskrám, jakmile zapálíte podpal.

### UDRŽOVÁNÍ OHNĚ

Pro ideální výsledek budete muset přikládat polínka do ohně.

NEPOKLÁDEJTE horký chránič proti jiskrám nebo pohrabáč na hořlavé povrchy, jako je tráva, dřevěná podlaha nebo nábytek.

1. Opatrně sejměte kryt proti jiskrám pomocí pohrabáče a tepelně odolných rukavic.
2. Při používání pohrabáče s dlouhou rukojetí posouvejte uhlíky a polena, abyste umožnili další proudění vzduchu.
3. NEPŘIDÁVEJTE benzín, petrolej, motorovou naftu, kapalinu do zapalovačů ani alkohol za účelem opětovného zapálení nebo rozhoření stávajícího ohně.
4. Před přidáním dalšího dřeva počkejte, až se vytvoří žhavé uhlíky. Pokud je potřeba další dřevo, položte dřevo na uhlí. Dávejte pozor, abyste nepřenesli popel.
5. Pomocí dodaného pohrabáče a tepelně odolných rukavic vyměňte kryt proti jiskrám.

### UHAŠENÍ OHNIŠTĚ

1. Nechte oheň dohořet.
2. K hašení NEPOUŽÍVEJTE vodu, protože by mohlo dojít k poškození zdraví osob, nebo majetku.

## ČIŠTĚNÍ A PÉČE

### KONTROLA

Toto venkovní ohniště by mělo být pravidelně kontrolováno, aby byla zajištěna bezpečnost produktu a delší životnost produktu.

NEKONTROLUJTE ohniště, dokud oheň neuhasne.

1. Zkontrolujte rukojeti a ujistěte se, že jsou bezpečné.
2. Zkontrolujte součásti, zda nejeví známky poškození nebo koroze.
3. Pokud zjistíte poškození kterékoli součásti, NEPOUŽÍVEJTE ji, dokud neprovedete opravu.

### ČIŠTĚNÍ

Toto venkovní ohniště by se mělo pravidelně čistit, aby se zajistila delší životnost produktu.

Poznámka: Po opakovaném použití může dojít k mírnému zabarvení povrchové úpravy.

NEČIŠTĚTE ohniště, dokud oheň zcela nevyhasne.

NEPOUŽÍVEJTE čisticí prostředky na trouby nebo abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly ohniště poškodit.

1. Otřete vnější povrchy jemným prostředkem na mytí nádobí nebo jedlou sodou. Na odolné povrchy použijte odmašťovač na citrusové bázi a nylonový kartáč na drhnutí.
2. Opláchněte vodou.
3. Odstraňte nahromaděný kreosot z komponentů pomocí přípravku na čištění komínů.

### ÚLOŽNÝ PROSTOR

NEPŘESOUVEJTE ani neskladujte toto venkovní ohniště, dokud oheň ZCELA nevyhasne.

1. Jakmile je oheň uhašen, uhlíky jsou studené a venkovní topeniště chladné na dotek, odstraňte popel a řádně zlikvidujte.

2. Zakryjte venkovní ohniště odolným vinylovým krytem navrženým tak, aby vyhovoval této jednotce.

3. Skladujte sestavené na místě mimo dosah dětí a domácích zvířat.

POZNÁMKA: Pokud nepoužíváte kryt, skladujte toto venkovní ohniště na suchém místě, abyste maximalizovali životnost produktu.

## UŽITEČNÉ RADY

- I. Pro snadnější čištění ohniště po použití vyložte ohniště hliníkovou fólií, lesklou stranou nahoru. Nezapomeňte ponechat větrací otvory volné tím, že v případě potřeby fólii propíchnete. Tento proces prodlouží životnost vašeho ohniště.
  2. Pokud se oheň rozhoří, plameny lehce uhasť jemnou vodní sprchou.
  3. Když chcete ohniště uhasit, nikdy nelijte studenou vodu přímo na uhlíky, protože by mohlo dojít k poškození. Použijte písek nebo jemný vodní sprej.
  4. Pro čištění ohniště namočte mřížku grilu a nářadí do horké mýdlové vody co nejdříve po použití. Důkladně osušte a uložte na suché místo. Nenechávejte ohniště venku bez ochrany.



## ČISTENIE A ÚDRŽBA

Vaše ohnisko bude z času na čas vyžadovať čistenie, LEN keď vychladne, odstráňte popol v bezpečnej vzdialenosti. Jemne vyčistite teplou vlhkou handričkou a potom suchou handričkou utrite zvyšnú vlhkosť.

## NÁVOD NA OBSLUHU

1. Na povrch položte vrstvu suchého podpaľáča alebo prírodného zapaľovača, ako je Fatwood na stred misky alebo roštu.
2. Nad túto vrstvu položte vrstvu suchého tvrdého dreva, ktoré je narezané na dĺžku nie väčšiu ako priemer misky.
3. Použite zápalky na zapálenie.
4. Po zapálení podpaľovača vymeňte kryt proti iskrám pomocou dodaného pohrabáča a tepelne odolných rukavíc.

## OŠETRENIE OHŇA

Pre ideálny zážitok možno budete musieť pridať podpaľovač.

NEUMIESTŇUJTE horúci chránič proti iskrám alebo pohrabáč na horľavé povrchy, ako je tráva, drevená podlaha alebo nábytok.

1. Opatrne snímte chránič proti iskrám pomocou pohrabáča a tepelne odolných rukavíc.
2. Pri používaní pohrabáča s dlhou rukoväťou prehadzujte uhlíky a polená, aby ste umožnili dodatočné prúdenie vzduchu.
3. NEPRIDÁVAJTE benzín, petrolej, motorovú naftu, kvapalinu do zapaľovačov ani alkohol na opätovné zapálenie alebo rozšírenie existujúceho ohňa.
4. Pred pridaním ďalšieho dreva počkajte, kým sa nerozvinie žeravé uhlie. Ak je potrebné ďalšie drevo, položte drevo na uhlie. Dávajte pozor, aby ste nepremiestnili popol.
5. Pomocou dodaného pohrabáča a tepelne odolných rukavíc vymeňte chránič proti iskrám.

## HASENIE

1. Nechajte oheň sám dohorieť.
2. Na hasenie NEPOUŽÍVAJTE vodu, pretože je nebezpečná a môže spôsobiť poškodenie tohto vonkajšieho ohniska.

## ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

### KONTROLA

Toto vonkajšie ohnisko by sa malo pravidelne kontrolovať, aby sa zaistila bezpečnosť produktu a dlhšia životnosť produktu.

NEPOKÚŠAJTE sa kontrolovať toto vonkajšie ohnisko, kým oheň úplne nezhasne.

1. Skontrolujte rukoväť, aby ste sa uistili, že sú bezpečné.
2. Skontrolujte komponenty, či nevykazujú známky poškodenia alebo hrdze.
3. Ak zistíte poškodenie ktoréhokoľvek komponentu, NEPOUŽÍVAJTE ho, kým sa nevykonajú opravy.

### ČISTENIE

Toto vonkajšie ohnisko by sa malo pravidelne čistiť, aby sa predĺžila životnosť produktu.

Poznámka: Po opakovanom použití môže dôjsť k miernemu zafarbeniu povrchovej úpravy.

- NEPOKÚŠAJTE sa čistiť toto vonkajšie ohnisko, kým oheň úplne nezhasne.
- NEPOUŽÍVAJTE čistiace prostriedky na rúry alebo abrazívne čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť produkt.

1. Vonkajšie povrchy umyte jemným prostriedkom na umývanie riadu alebo sódou bikarbónou. Na odolné povrchy použite odmasťovač na báze citrusov a nylonovú čistiacu kefu.
2. Opláchnite čistou vodou.

3. Odstráňte nahromadený krezot z komponentov prípravkom na čistenie komínov.

### **SKLADOVANIE**

NEPOHYBUJTE ani neskladujte toto vonkajšie ohnisko, kým oheň ÚPLNE nezhasne.

1. Akonáhle je oheň uhasený, uhlie je studené a vonkajšie ohnisko je chladné na dotyk, odstráňte popol a správne ho zlikvidujte.

2. Zakryte vonkajšie ohnisko odolným vinylovým krytom navrhnutým tak, aby vyhovoval tejto jednotke.

3. Skladujte zmontované na mieste mimo dosahu detí a domácich zvierat.

POZNÁMKA: Ak nepoužívate kryt, skladujte toto vonkajšie ohnisko na suchom mieste, aby ste maximalizovali životnosť produktu.

### **UŽITOČNÉ RADY**

1. Na uľahčenie čistenia ohniska po použití vyložte misku na oheň hliníkovou fóliou lesklou stranou nahor. Nezabudnite nechať vetracie otvory voľné prepichnutím fólie, ak je to potrebné. Tento proces predĺži životnosť vášho ohniska.

2. Ak sa oheň rozhorí, plamene zľahka uhasť jemným rozprašovaním vody.

3. Keď skončíte s ohniskom, nikdy nelejte studenú vodu priamo na uhlie, aby ste ich uhasili, pretože by to mohlo poškodiť spotrebič. Použite piesok alebo jemný vodný sprej.

4. Na vyčistenie ohniska namočte mriežky grilu a náradie čo najskôr po použití do horúcej mydlovej vody. Dôkladne osušte a uskladnite na suchom mieste. Nenechávajte ohnisko vonku bez ochrany.

Distributor/Dovozce; Distribútor/Dovozca:  
IPRICE RE CARE s.r.o.  
Rybníky IV 326  
76001 Zlín, Czechia  
tel: +420 511 447 788  
email: iprice@iprice.cz

#### POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19/EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by měl být přístroj předán na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadní a likvidační službu vaší domácnosti.



#### PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento produkt je v souladu s následujícími evropskými směrnicemi:

2011/65/EU (RoHS)

2014/30/EU (EMV)

2015/35/EU (LVD)

#### POKYNY K LIKVIDÁCI



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU tento symbol na výrobku alebo jeho obalu znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by mal byť prístroj predaný na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadeniach. Zaistením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu vašej domácnosti.



#### PREHLÁSENIE O ZHODE

Tento produkt je v súlade s následujícími európskými smernicami.

2011/65/EU (RoHS)

2014/30/EU (EMV)

2015/35/EU (LVD)